

Montage- und Sicherheitshinweise SafePlug Rufeinheiten Rufsystem P7

Montageanleitung für:



30 08 42 RT-NSM-TON-UP




30 08 48 RT-NSM-DIA-TON-UP




30 08 58 RT-AT-NSM-DIA-TON

Verdrahtungsplan, empfohlene Montagehöhen und Sicherheitshinweise finden Sie auf der Rückseite.

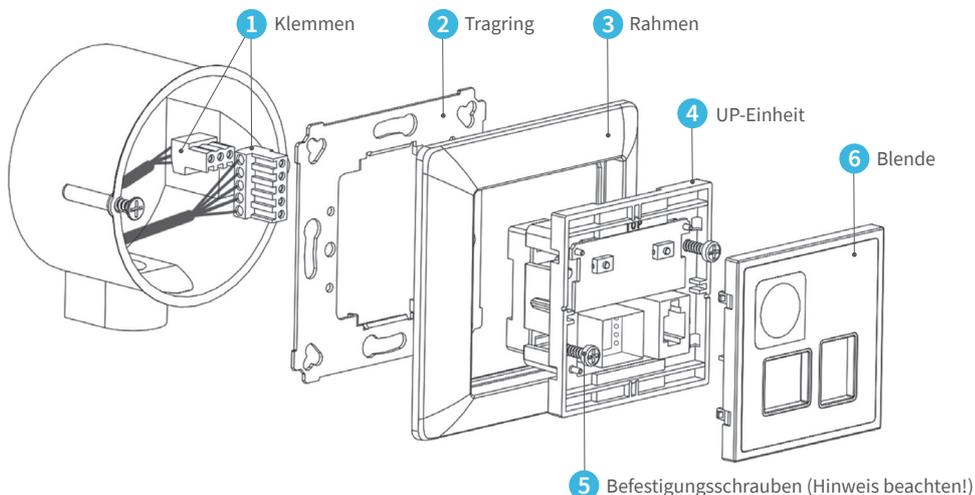

1. Installationskabel nach umseitigem Verdrahtungsplan an Klemmen **1** anschließen
2. Tragrings **2** auf UP-Dose befestigen
3. UP-Einheit **4** durch Rahmen **3** führen und Klemmen **1** in die Buchsen der UP-Einheit **4** stecken
4. UP-Einheit **4** mit Rahmen auf Tragrings **2** einrasten
5. Die zwei Befestigungsschrauben **5** vorsichtig im Tragrings anziehen, bis UP-Einheit fest auf dem Tragrings sitzt. **ACHTUNG: Ein zu festes Verschrauben führt zur Verformung des Tragrings!**
6. Blende **6** einrasten

Montage- und Sicherheitshinweise SafePlug Rufeinheiten Rufsystem P7

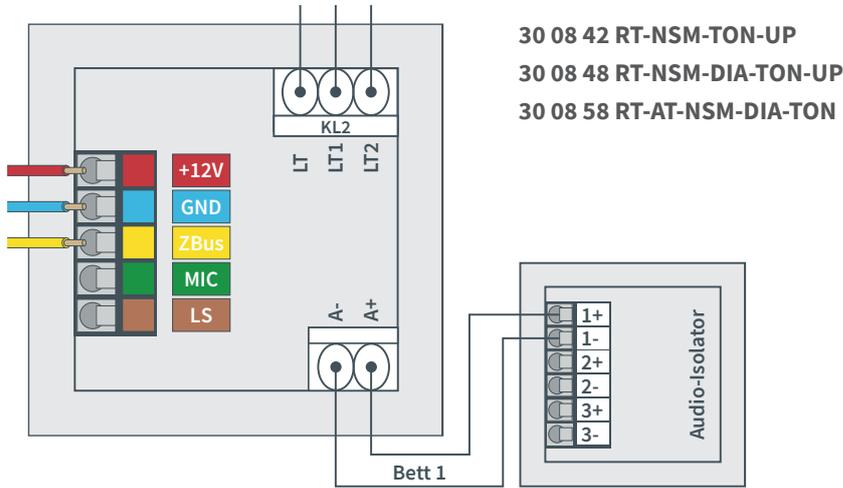

Montagehöhen nach DIN VDE 0834

In der DIN VDE 0834-1:2016-06 werden die Montagehöhen für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen vorgegeben.

Zugtaster mindestens 20 cm über der höchstmöglichen Position des Brausekopfes. Die Zugschnur muss 10 bis 20 cm über dem Fußboden enden.

Geräte zum Bedienen

0,7 – 1,5 m über dem Fußboden (Die DIN 18040-1 „Barrierefreies Bauen“ schreibt für Bedienelemente für Rollstuhlfahrer eine Höhe von 0,85 m über OFF vor.)

Geräte zum Bedienen mit Textanzeige

1,5 – 1,7 m über dem Fußboden

Geräte mit Installationseinheiten

(Medizinische Versorgungseinheiten)

1,6 – 1,8 m über dem Fußboden

Signalleuchten und Großtextanzeigen

1,5 – 2,5 m über dem Fußboden



Sicherheitshinweise

Gefahr: Der Magnetsteckkontakt enthält Neodym-Magnete. Diese Magnete können sich auf die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Medizinprodukten sowie Speichermedien auswirken. Es ist also zu solchen Geräten ein möglichst großer Abstand (min. 30 cm) einzuhalten.

Das Audiosignal muss in eigener, durchgängig geschirmter Mantelleitung geführt und der Leitungsschirm einseitig mit der Lichtruf-Masse (ZBUS-GND) verbunden werden. Abisolierung bis max. 10 cm zulässig. Der Abstand zwischen Bus- und Audio-Leitung muss mindestens 20 cm betragen. Beide Schirme (Bus und Audio) sind unbedingt auf Lichtruf GND zu legen.