


Dichtflansche ZUB-DF-UP

Datenblatt-Nr.: 300260 / Stand: 2024/09/01

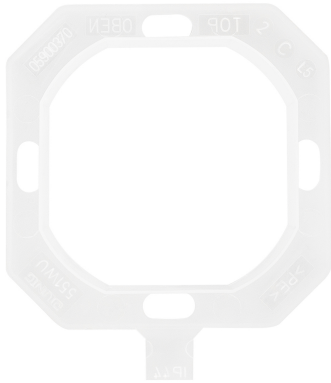

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Dichtflansche ZUB-DF-UP

Artikelnummer: 300260

Bezeichnung neu: Dichtflansch ZUB-DF-UP

Kurzbeschreibung neu: ZUB-DF-UP

Bezeichnung alt: Dichtungsflansch zur Erreichung des Schutzgrades IP44 für UP-Module

Kurzbeschreibung alt: DF-UP

Verwendung: Zubehör

als geprüfte und zugelassene Komponenten für die Verwendung in verschiedenen Systemen

Dichtflansche ZUB-DF-UP zur Erreichung des Schutzgrades IPx4 für UP-Einheiten auch bei ungünstigen Installationsumgebungen, durch Ableitung eindringender Feuchtigkeit und Ausgleich leichte Unebenheiten des Untergrundes.

Funktionen

- Einfache Montage
- schützt IPx4 klassifizierte UP-Einbaugeräte auch unter ungünstigen Installationsumgebungen (z.B. über Fliesenfugen) Ausgleich leichter Unebenheiten sowie durch verbesserte Ableitung eindringender Feuchtigkeit
- Weicher thermoplastischer Werkstoff gleicht leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.
- Montage in putzbündig installierten Gerätedosen nach DIN 49073 auf senkrechten Flächen
- Die IP 44-Schutzart wird nur dann erreicht, wenn alle montierten Geräte IP 44-geeignet sind und der Zusammenbau entsprechend der Montageanleitung erfolgt
-

- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten**Mechanische Eigenschaften**

Versorgungsspannung:

Maße (H x B x T): x 78 x 45 mm

Stromaufnahme aktiv: mA, passiv: mA

Gewicht netto: g

Batterietyp:

Material:

Gewicht brutto: g

Montage:

Zertifizierung:

Farbe:

Befestigung:

Zum Anschluss an:

Zum Anschluss von:

Elektrische Schnittstellen:

-